

Bedienungsanleitung

MAX Tapener Bindezange HT-R und HT-RS



Einlegen der Heftklammern

Halten Sie die Bindezange mit einer Hand fest und drücken Sie den Schieber (Bild Nr. 26) mit dem Daumen mit Druck nach unten heraus.



Der Schieber kann nicht abgenommen werden.



Nehmen Sie die Heftklammern und legen Sie sie so in das Magazin ein, dass die Enden nach oben zeigen.

Schieben Sie den Schieber wieder zurück bis er einrastet. Sie können bis zu 172 Stück Klammern des Typs 604E einlegen.



Einlegen des Bandes

Öffnen Sie die längliche Abdeckung (Bild Nr. 44), indem Sie mit dem Daumen gegen das Gehäuse drücken.




Öffnen Sie zusätzlich das Bandgehäuse mit dem Zeigefinger an der Lasche, wobei der Daumen mittig festhält.



Legen Sie die Bandrolle ein und schließen Sie beide Abdeckungen so, dass sie hörbar einrasten.



Legen Sie das Band in die zwei Führungsschienen der Bandführung ein.

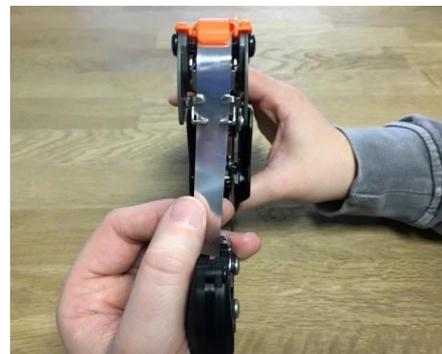

Drücken Sie den schwarzen Griff leicht zusammen, so dass der Bandgreifer das Bandende greift (klick)

Verschenden Sie nicht unnötig Ihre Kraft! Der Bandgreifer holt das Band bei nur leichtem Antippen. Zu starker Druck schadet der Bindezange.



Die Zange öffnet sich.



Binden

1. Umfassen Sie vollständig die Pflanze mit dem Stab/Draht, so dass sich Pflanze und Stab/Draht im Inneren der Zange befinden. Drücken Sie erneut den Griff zusammen.
2. Pflanze und Stab/Draht werden durch Band und Heftklammer gebunden und gleichzeitig abgeschnitten.



Bitte nicht in Blätter/Stiele oder auf andere harten Gegenstände (Pflanze, Stab, Draht) klammern !



Verschenden Sie nicht unnötig Ihre Kraft! Der Bandgreifer holt das Band bei nur leichtem Antippen. Zu starker Druck schadet der Bindezange.

Wechseln der Klinge

Wenn die Klinge stumpf geworden ist und das Band nicht mehr sauber abgeschnitten wird, sollte eine neue Klinge eingesetzt werden.

Entfernen Sie das Band aus der Führungsschiene.

Drücken Sie mit dem Daumen den silbernen Bolzen nach unten. Dabei klappt sich die Klingenhalterung nach hinten.



WICHTIG:
Bolzen nach unten drücken

Nun können Sie mit Hilfe einer Zange die Klinge herausnehmen, während Sie die Klingenhalterung nach hinten geklappt halten. **Der silberne Bolzen muss weiterhin gedrückt bleiben, da sonst das Messer nicht herausnehmbar ist. Achtung: Bei gewaltsamer Aktion kann der rote Messerhalter brechen.**



Setzen Sie nun die neue Klinge ein.

Silberner Bolzen weiterhin festhalten. Klinge an der weißen Kunststoffkappe halten und hinter dem roten Messerhalter einsetzen. Wenn die neue Klinge richtig positioniert ist, können Sie den silbernen Knopf wieder loslassen und die weiße Kunststoffkappe abziehen.



Die Lasche der weißen Kunststoffkappe muss in die Einkerbung des roten Messerhalters

Die Klingenhalterung bringt sich nun wieder in die richtige Position, so dass Sie das Band wieder einlegen können.

Nach der Arbeit

Damit Sie lange Freude mit der Bindezange haben, ölen oder fetten Sie diese regelmäßig.

Verwenden Sie nur Original MAX Klammern 604E-L.

